

GUIA RÁPIDA SC250/SC202



G_SC250-SC202_v0002_20211008_ES

Manual (145 / 136 págs.) y software, disponible para su descarga en:

<https://www.cesva.com/es/soporte/producto/>



SC250



SC202

MATERIAL SUMINISTRADO



Sonómetro
SC250 o SC202




Funda
FN004



Pantalla antiviento
PV009



3 pilas AA
Alcalinas





Cable conexión USB-
USB tipoC CN500

ALIMENTAR Y ENCENDER/APAGAR EL SONÓMETRO

Abrir el compartimento de las pilas con un destornillador y colocar las 3 pilas respetando la polaridad.

i También se puede alimentar a través del puerto USB-C (alimentador de red, entrada USB PC o Power bank).

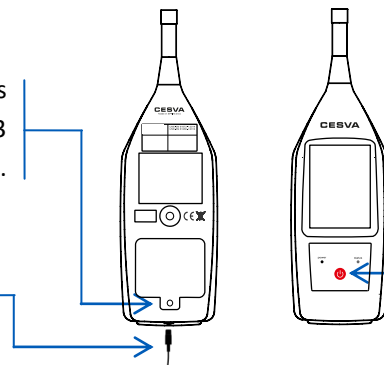



Para encender/apagar el sonómetro mantener pulsado  durante 2 segundos.

REALIZAR UNA MEDICIÓN /GRABACIÓN CON EL SONOMETRO




Acceder al menú principal

 Iniciar una medición

 Iniciar una grabación

i Diferencia entre MEDICIÓN y GRABACIÓN: Durante la medición se visualiza por pantalla los parámetros que se están midiendo pero no se guardan. Durante la grabación, a medida que se miden, se van guardando en la memoria.

 Des/activar la pantalla


i Cuando se desactiva la pantalla, el sonómetro se mantiene encendido.

power status
● ○ Indicadores LED:

LED power	LED status	Medición	Pantalla	SC250
OFF	OFF	---	Apagada	Apagado
	ON	STOP	Encendida	Encendido
	FLASH	PAUSA		
ON	OFF	PLAY/REC	Apagada	
	ON	STOP		
	FLASH	PAUSA	PLAY/REC	
FLASH	-	La pila se está agotando		


MENÚ PRINCIPAL

-  Registros
-  Memoria
-  USB (Mass storage)
-  Bluetooth
-  WIFI
-  Tiempos de integración
-  Etiquetas y 20 ms
-  Reloj y fecha
-  Ajustes de micrófono
-  Alimentación
-  Luminosidad
-  CESVA Cloud y actualización
-  Información
-  Registros metrológicos

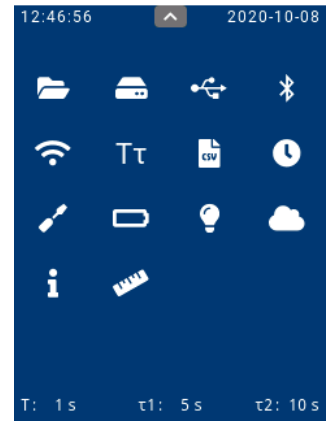


DURANTE LA MEDICIÓN / GRABACIÓN se puede...





SONÓMETRO

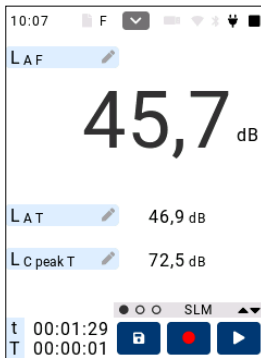



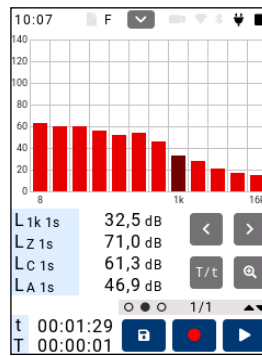



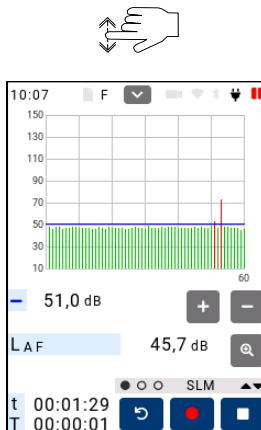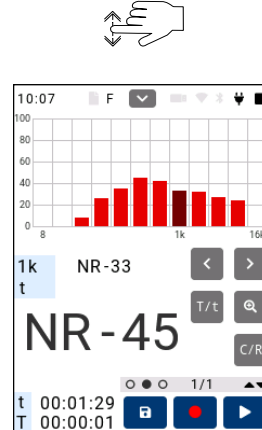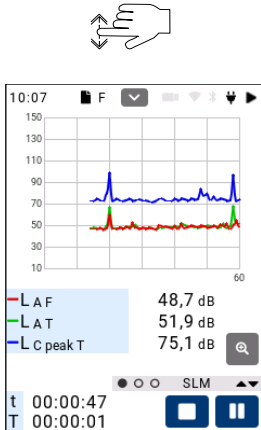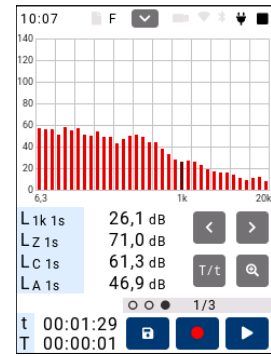


ANALIZADOR 1/1*



ANALIZADOR 1/3*



* Pantallas opcionales disponibles con el módulo FR250/FR202

-  Escoger la función⁽¹⁾
-  Realizar zoom
-  Pausar
-  Cambiar la base de tiempo⁽¹⁾
-  Backerase
-  Escoger la banda⁽¹⁾
-  Reanudar
-  Guardar resultado final sin la evolución temporal
-  Parar

(1) Estas acciones sólo afectan a la de visualización, no a la medición y a los parámetros guardados.